

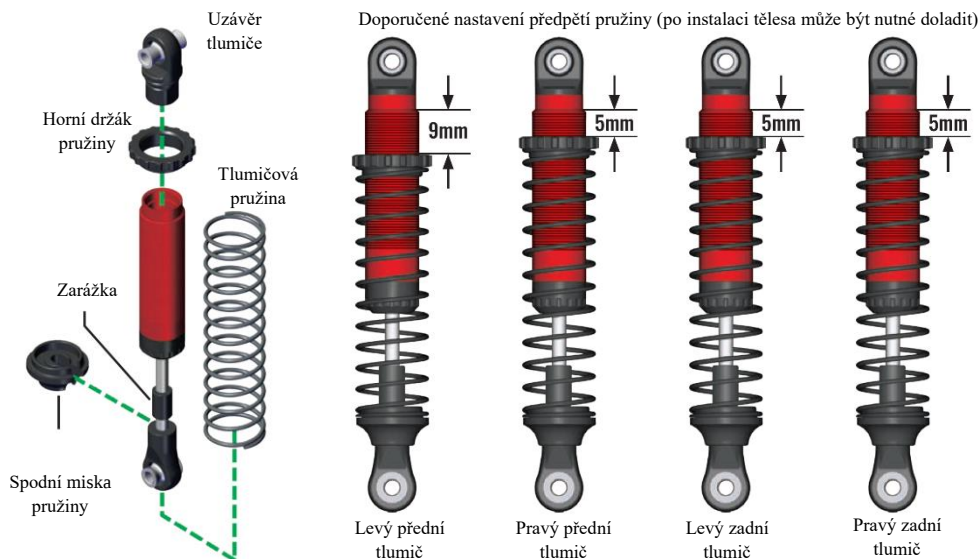
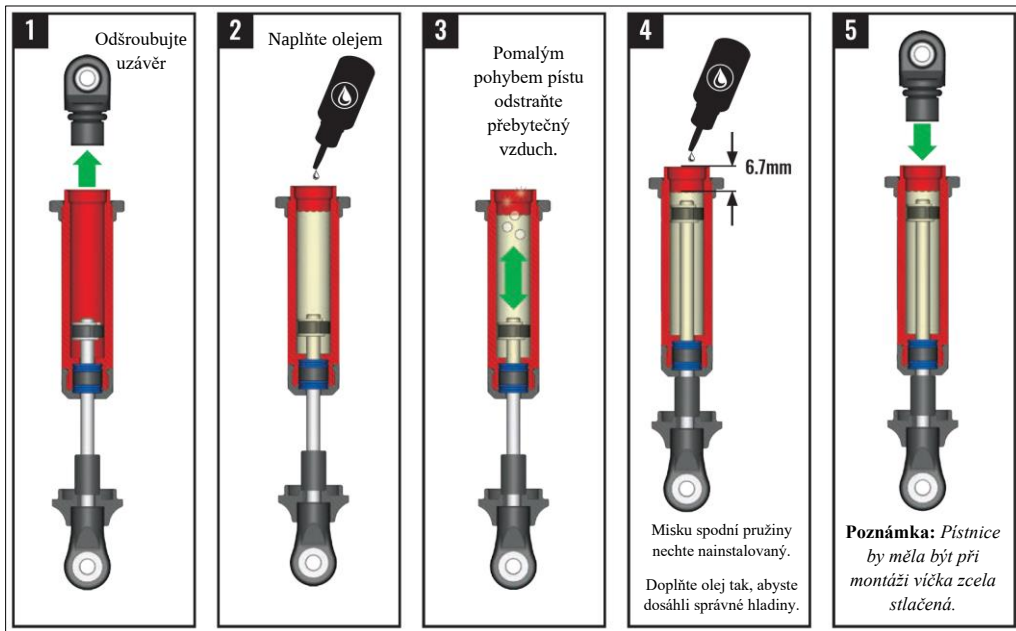
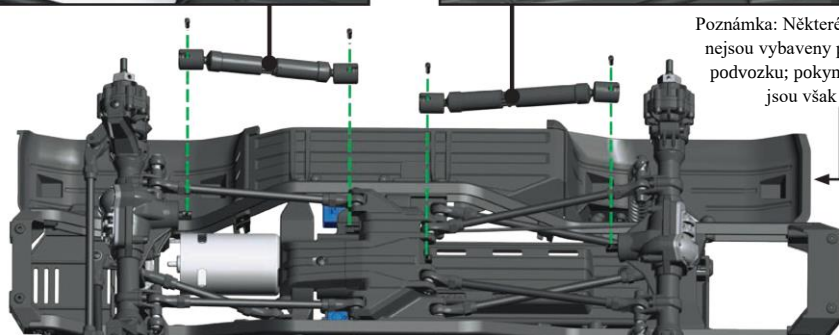


Traxxas konverzní sada vyššího zdvihu kol: TRX-4



Montáž tlumičů

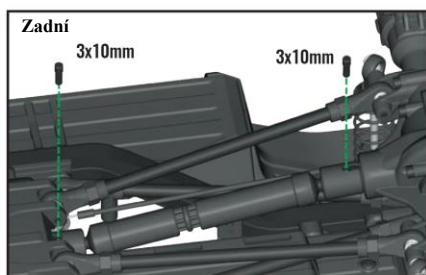

Demontujte přední a zadní hnací hřídel

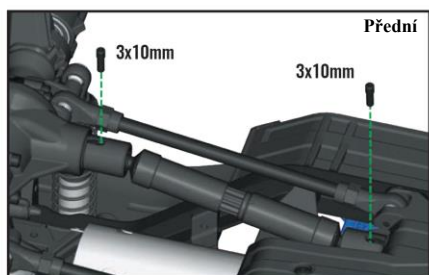


Odstraňte bowdeny uzávěrky ze serv

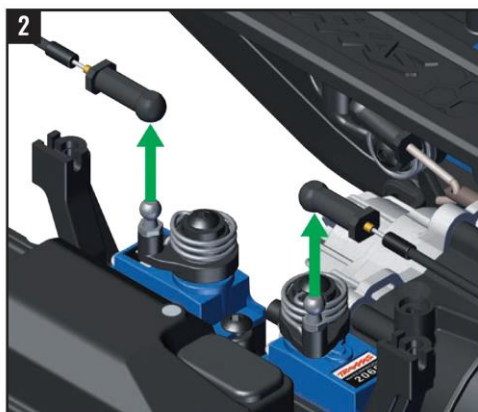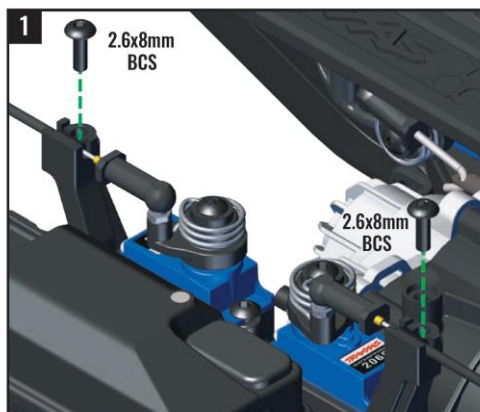


- 3 Odšroubujte a vyjměte kulové koncovky z bowdenů. Kulové koncovky si ponechte.




Vyjměte sestavu zadní nápravy z podvozku

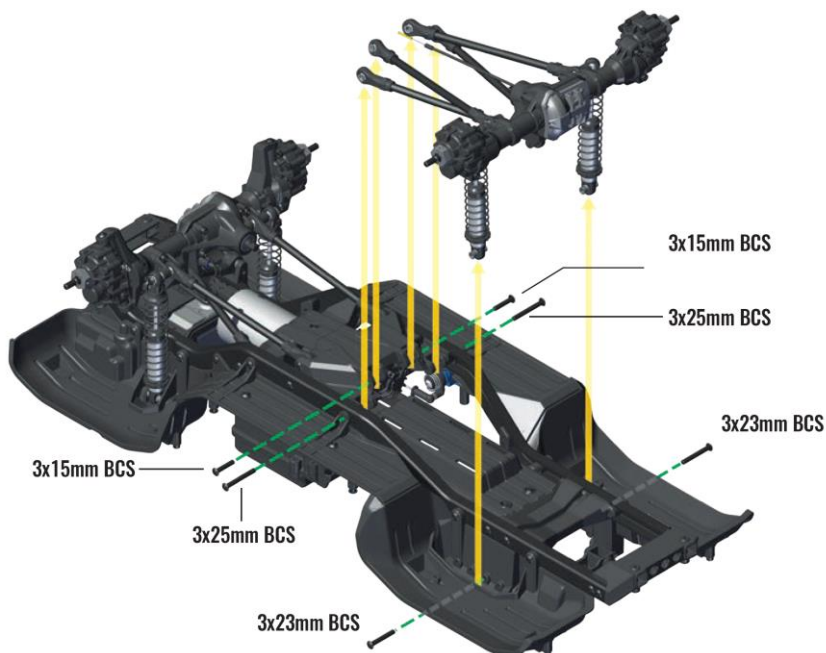


Vyjměte tlumiče a zadní závěsy ze sestavy nápravy

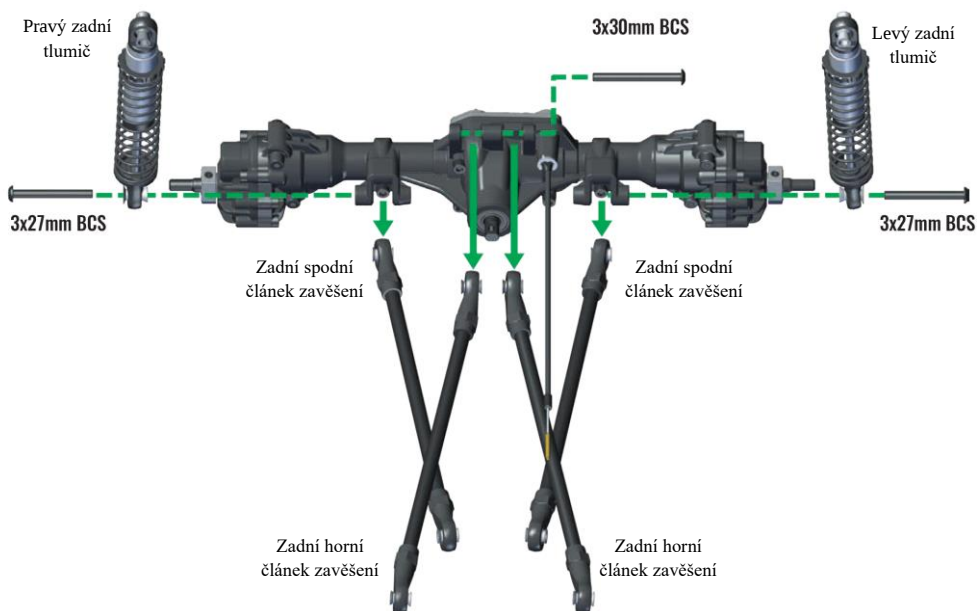

Vyjměte sestavu přední nápravy z podvozku

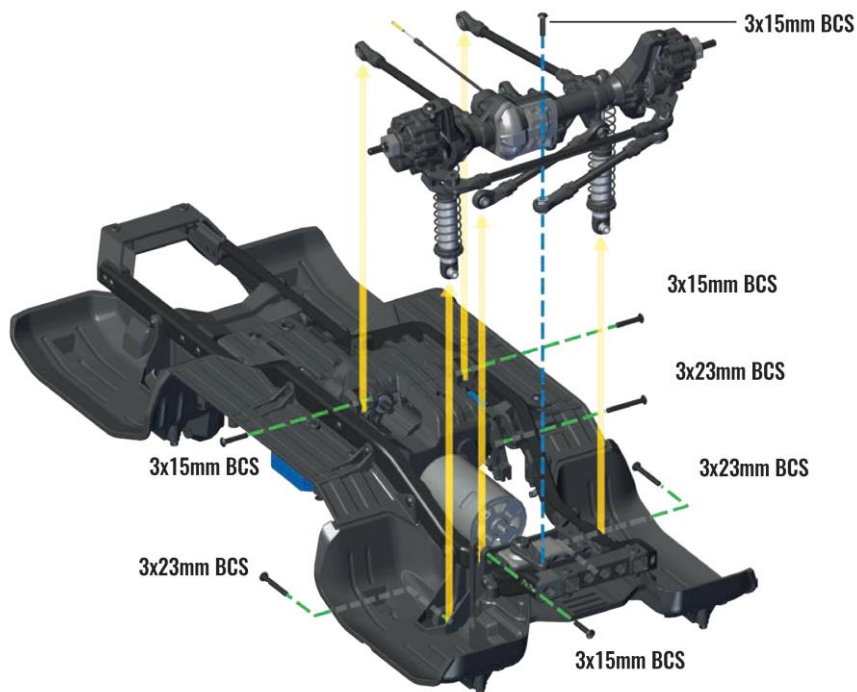


Vyjměte tlumiče a zadní závěsy ze sestavy nápravy

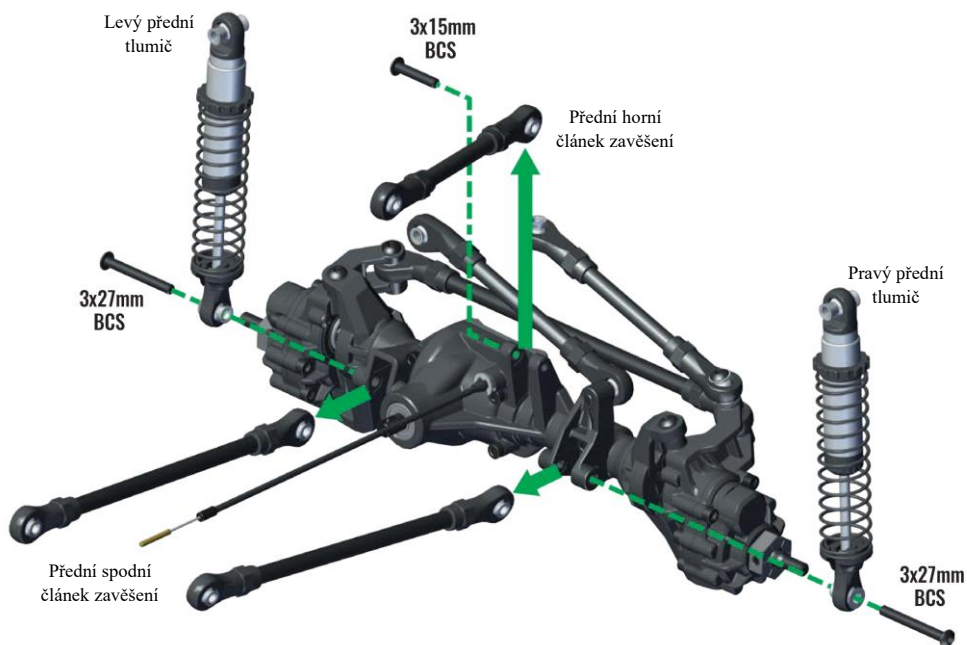

Sejměte kryt diferenciálu z přední a zadní nápravy

Zobrazena sestava zadní nápravy. Zopakujte postup pro sestavu přední nápravy.

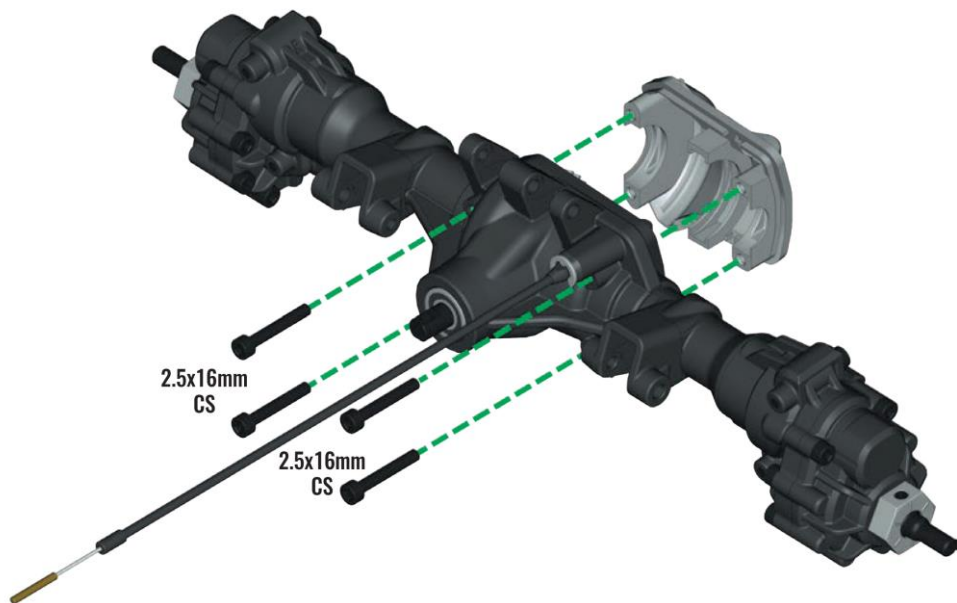

Vyjměte táhlo uzávěrky diferenciálu



Zobrazena sestava zadní nápravy.
Zopakujte postup pro sestavu přední nápravy.



Doporučuje se používat ochranné brýle, aby nedošlo k poranění očí.




Pomocí malého plochého šroubováku odstraňte segrovku z pouzdra nápravy.

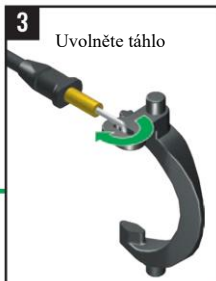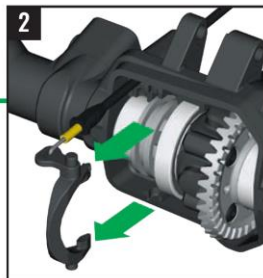


Uvolněte táhlo




Instalace nového bowdenu uzávěrky do sestavy nápravy

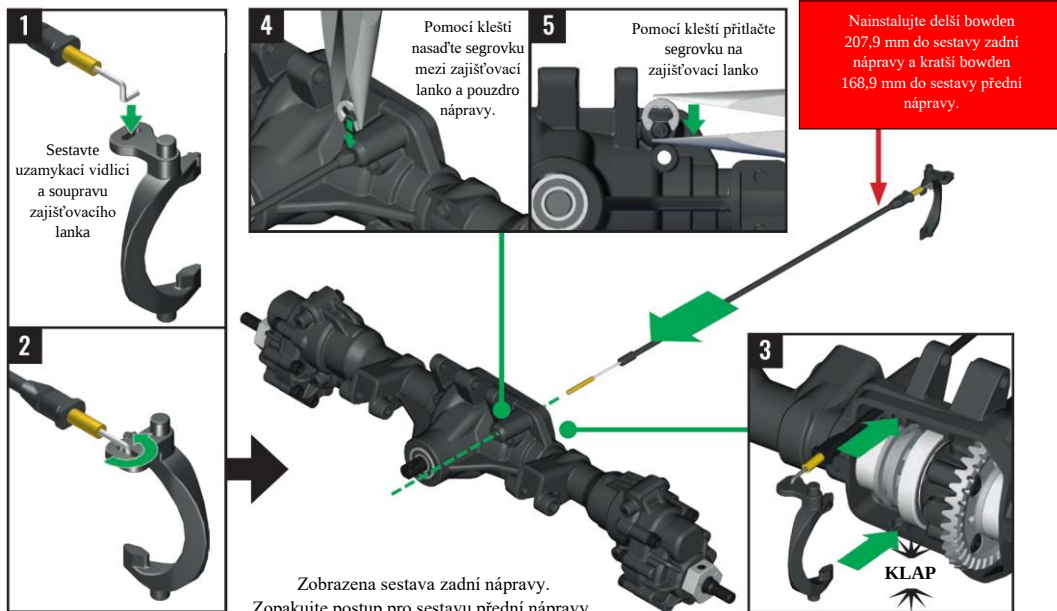


Instalace krytu diferenciálu na nápravové jednotky

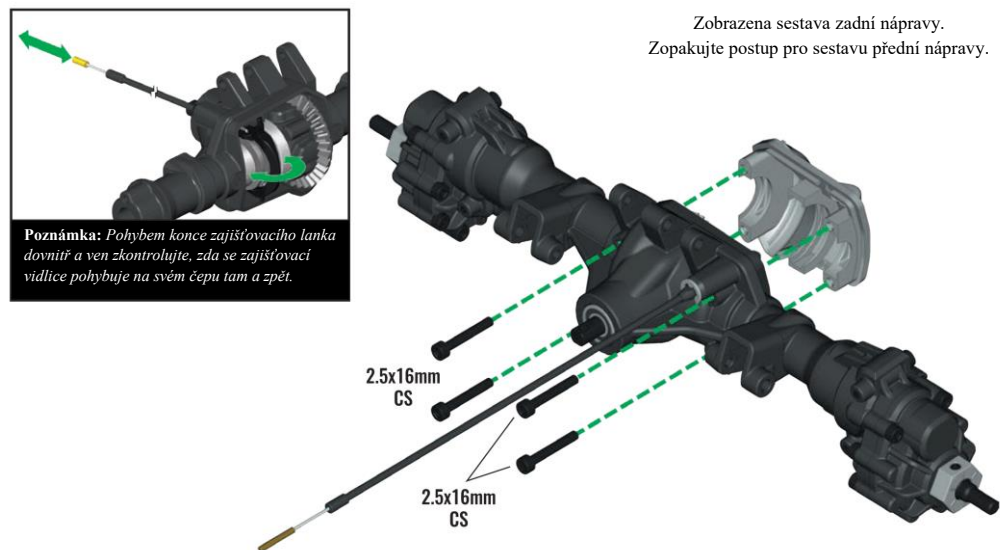

Instalace nových závěsů a tlumičů GTS na zadní nápravu


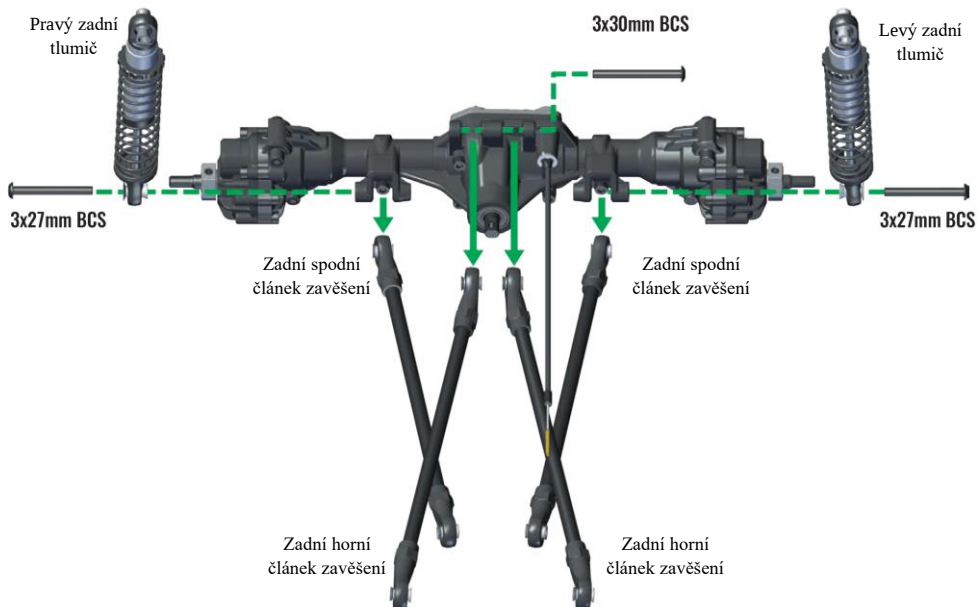


Instalace nových závěsů a tlumičů GTS na přední nápravu

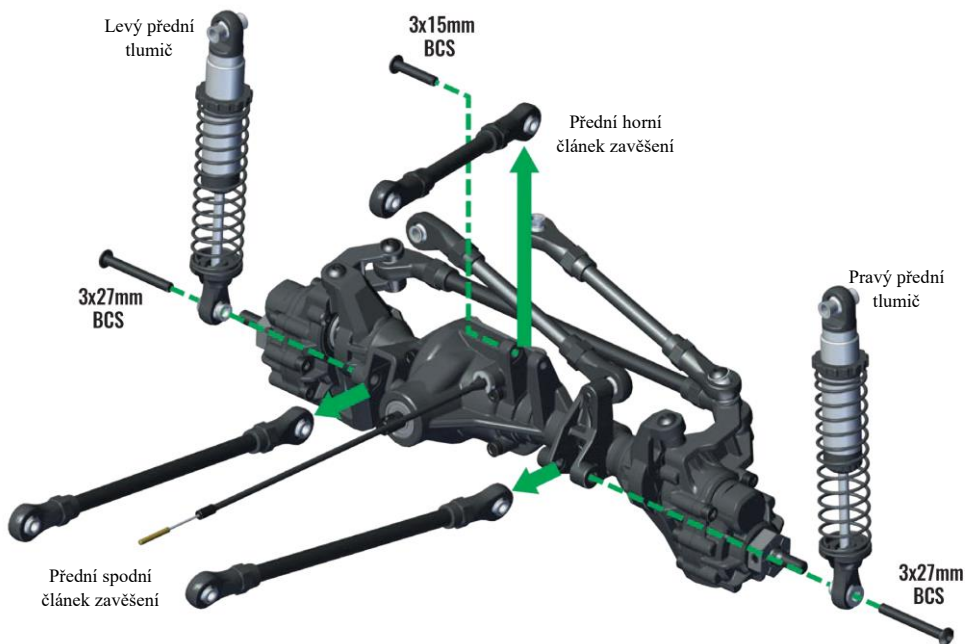


Demontujte desku akumulátoru a stávající držák serva řízení


Pokud vaše vozidlo není vybaveno přední deskou baterie, tento krok vynechejte.

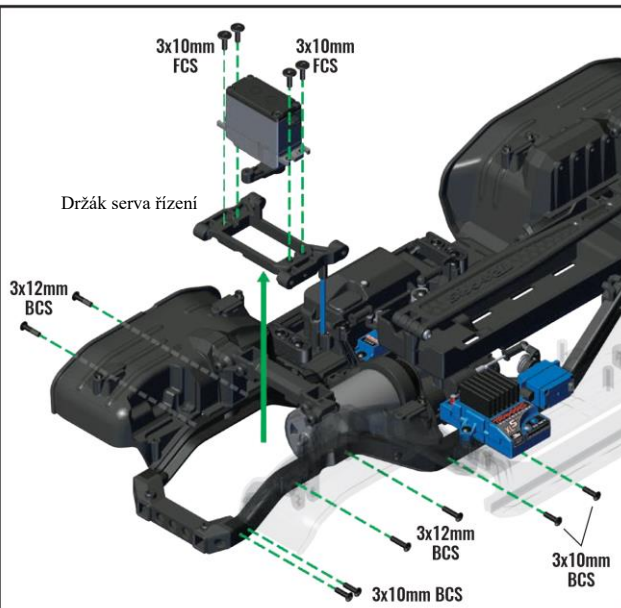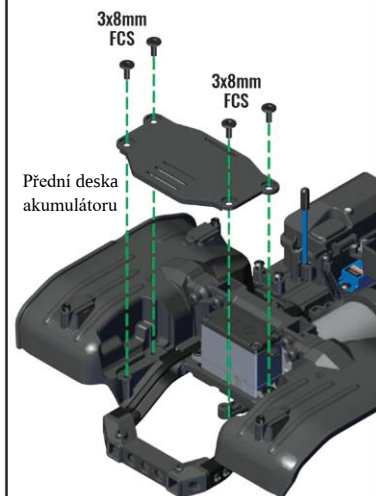


Instalace nového držáku serva řízení a distančních podložek pod desku akumulátoru

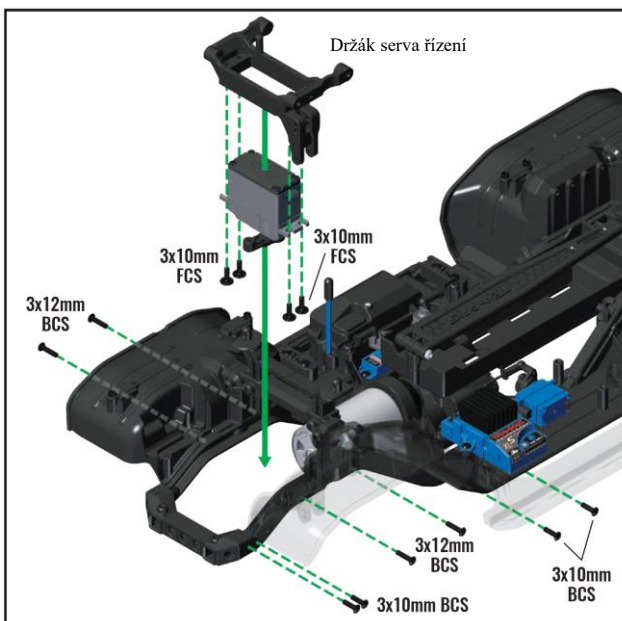


Pokud vaše vozidlo není vybaveno přední deskou baterie, tento krok vynechejte.

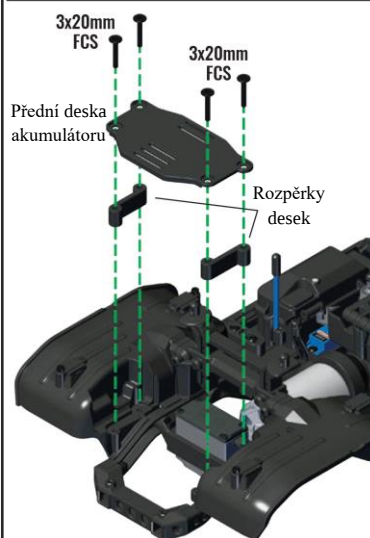


Přípevnění sestavy přední nápravy k podvozku

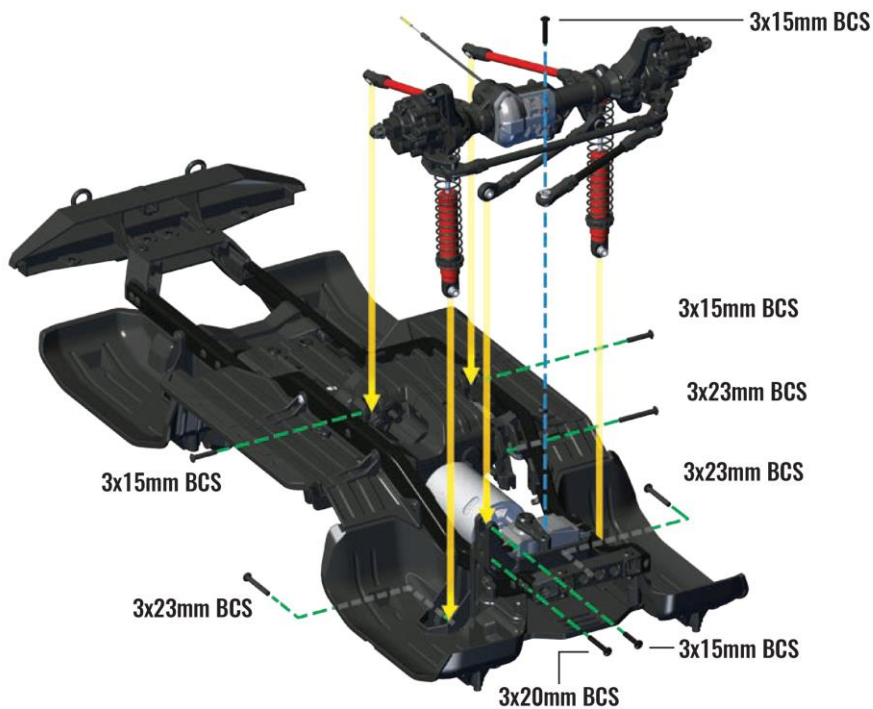


Instalace přední tyče k podvozku a táhla řízení k posilovači řízení

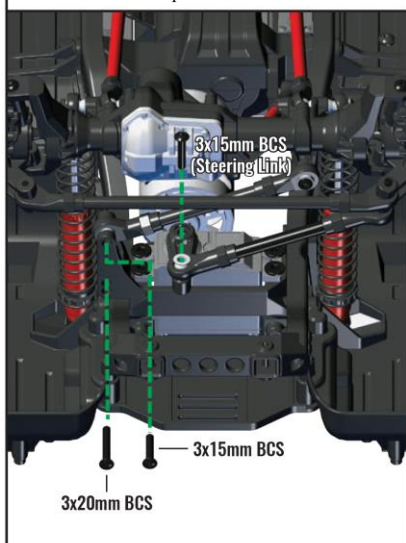




Montáž horních a dolních závěsů k podvozku

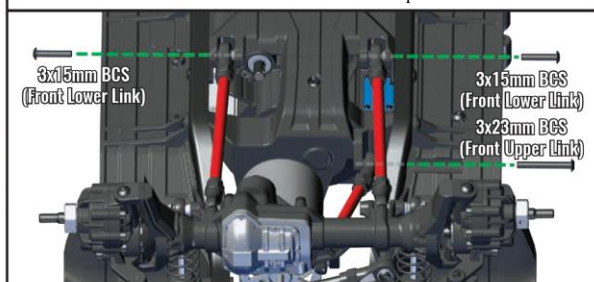

Instalace předních tlumičů do blatníků z horní části podvozku



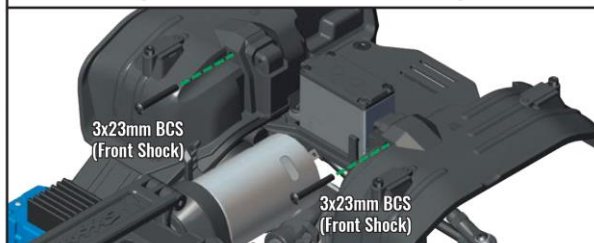


Přípevnění sestavy zadní nápravy k podvozku

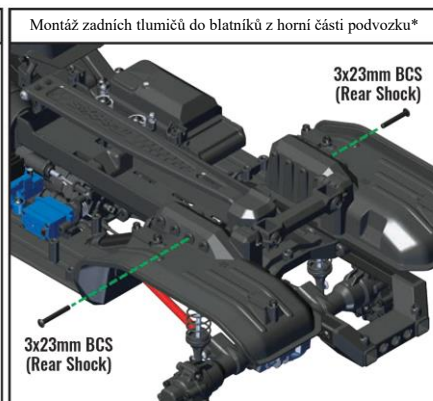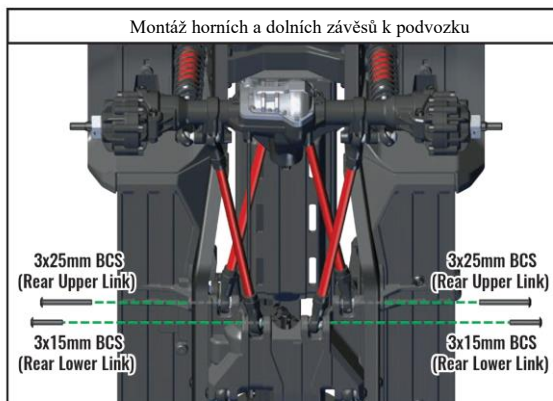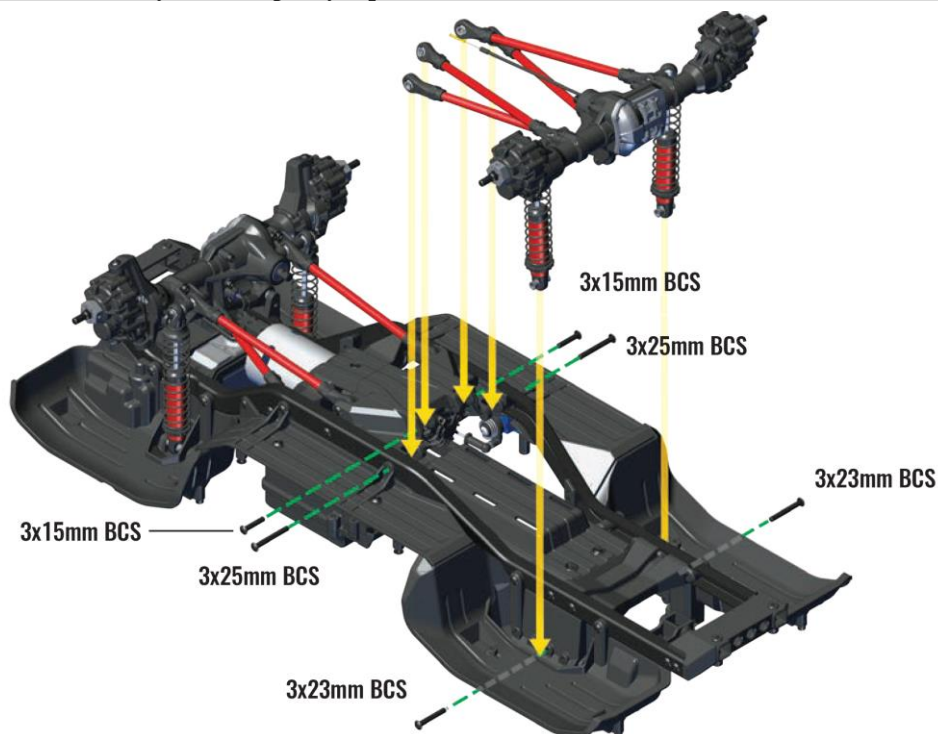

*Zobrazen krátký rozvor (312 mm); poloha uložení tlumičů se liší v závislosti na konfiguraci

Opětovné připojení bowdenů uzávěrky k servům

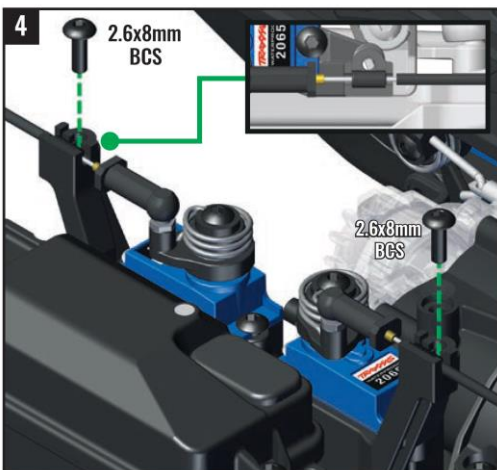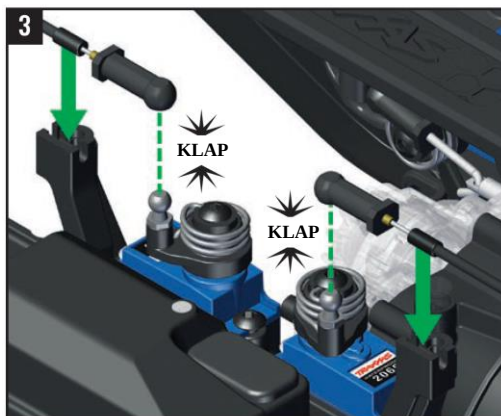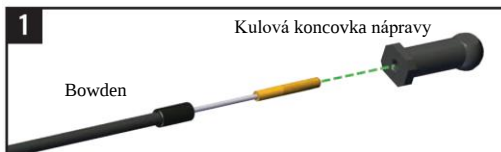

Pro vyrovnaní kulové koncovky je možné pákou mírně pohnout. Neotáčejte hřídeli serva rukou, jinak byste mohli servo poškodit.

Demontáž sériových a montáž nových hnacích hřídelí

Přední hnací hřídel

Nahrad'te sériové hřídele dodanými



Zadní hnací hřídel - krátká základna 312 mm (modely Traxxas 82046-4, 82016-4)






Zadní hnací hřídel - dlouhá základna 324 mm (modely Traxxas 82056-4, 82066-4)



Poznámka: Pro správné fázování výstupních pohonů orientujte a sestavte středové hnací hřídele podle obrázku.



Instalace nových předních a zadních středových hnacích hřídelí

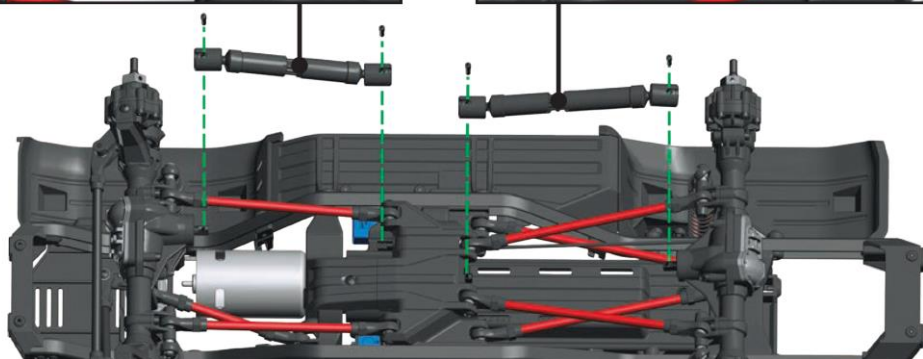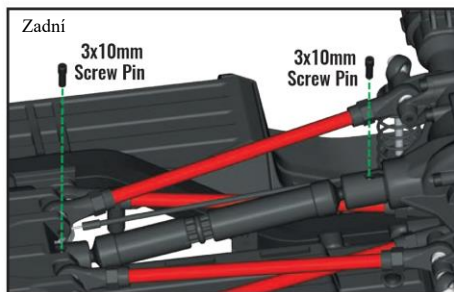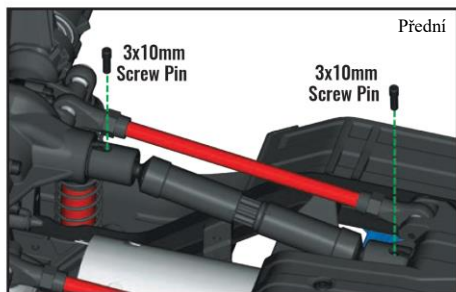

Demontujte ozubené kolo 11T a na hřídel motoru namontujte nové ozubené kolo 10T

Prevodovka s pastorkem 10T zachovává původní rychlost s většími pneumatikami 2,2"

