



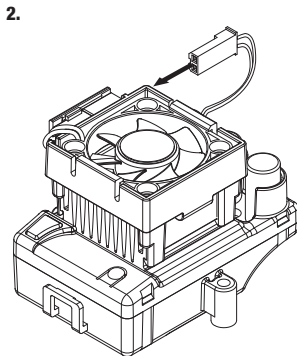

Instalación del ventilador de refrigeración

Cubre pieza n. ° 3340

1. Para instalar el ventilador de refrigeración, presione las lengüetas del ventilador sobre el disipador térmico hasta que se enganchen.
2. Enchufe el conector del ventilador de refrigeración en el enchufe que se encuentra en la parte frontal del ventilador de refrigeración.

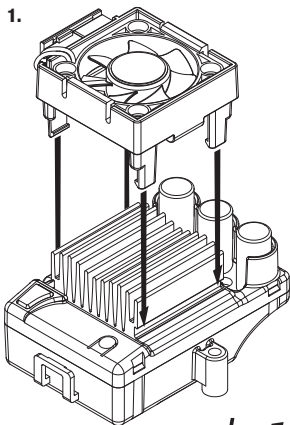

Notas de instalación:

- El ventilador debe impulsar el aire a través de las aletas. Asegúrese que la calcomanía en "V" esté hacia arriba.
- El ventilador no es resistente al agua.
- Siempre apague el control de velocidad y desenchufe la batería del modelo cuando no lo utilice.
- Extraiga periódicamente el ventilador y limpie todos los desechos del ventilador y del disipador térmico.

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica,
llame a Traxxas al

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

TRAXXAS.COM