


Traxxas vypínač LED osvětlení: 8035, 8036

Instalace přepínače dálkových/potkávacích světel na karoserii vozidla:

1. Odšroubujte dva šrouby s čočkovou hlavou 2,6×8 mm z držáků zadního víka na straně řidiče (A). Držáky neodstraňujte.
2. Nainstalujte přepínač dálkových/potkávacích světel na horní stranu držáků a zajistěte jej šrouby s čočkovou hlavou 2,6×8 mm (B). Šrouby nepřetahujte.
3. Odstraňte dvě stahovací pásky z kabelových svazků (C).
4. Ved'te kabelový svazek přepínače k rozvodnému bloku. Upevněte veškerou kabeláž ke karoserii na stejných místech pomocí přiložených stahovacích pásek (2) a přebytek pásek odstříhnete.
5. Odšroubujte šrouby s čočkovou hlavou 2,6×8 mm a sejměte rozvodný blok z držáku (D).
6. Vyjměte zelenou propojku z rozvodného bloku (D).
7. Zapojte kabelový svazek přepínače do zeleného portu rozvodného bloku a znovu namontujte rozvodný blok na držák pomocí šroubů s čočkovou hlavou 2,6×8 mm (E).
8. Zkontrolujte, že jsou všechny vodiče vedeny správně.

Ovládání přepínače:

S nasazenou karoserií na vozidle přepněte přepínač do horní polohy („nahoru“) pro aktivaci režimu dálkových světel LED světlometů. Přepnutím přepínače do dolní polohy („dolů“) nastavíte LED světlometry do režimu potkávacích světel.

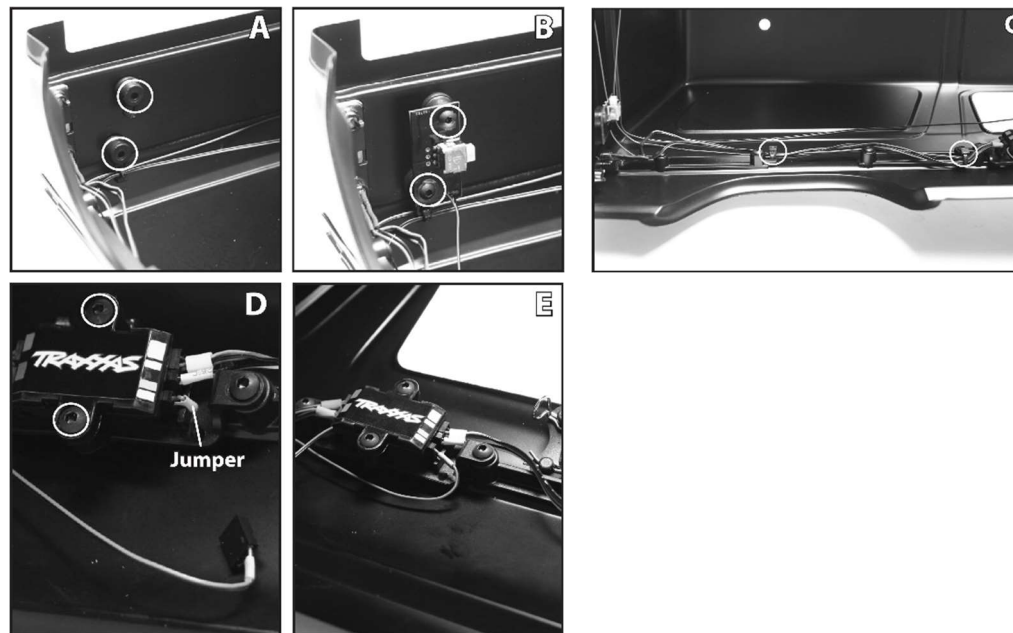



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz