

## Instructions d'installation des panneaux latéraux de la remorque utilitaire


Concerne la pièce #9798

### Le kit contient :

- Panneaux latéraux (partie avant, partie arrière, partie latérale)
- Support de pneu de rechange (2)
- Vis à tête ronde de 3 x 18 mm (BCS) (2)

### Outils requis :

- Clé Allen de 2,5 mm
- Tournevis à douille de 5,5 mm

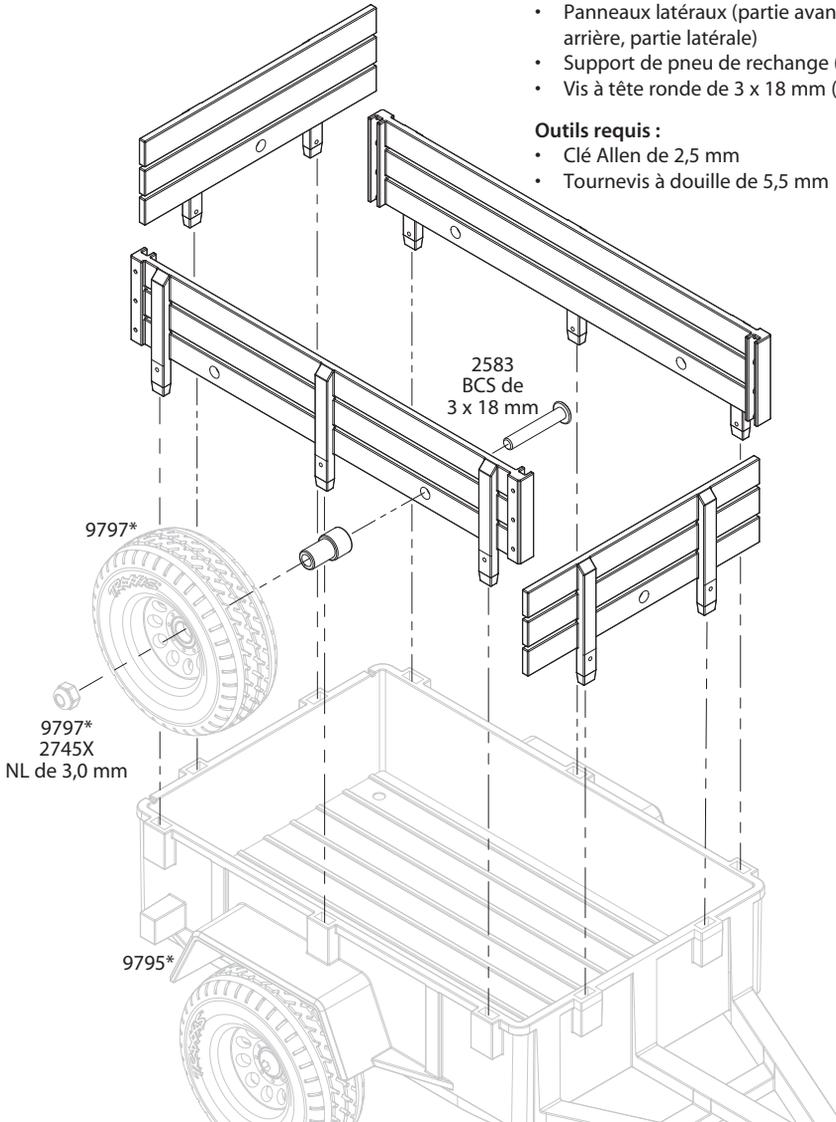

\*Remorque utilitaire (pièce #9795) et pneu de rechange (pièce #9797), chacun vendu séparément

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique,  
communiquez avec Traxxas en téléphonant au

# + 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

**TRAXXAS.COM**