
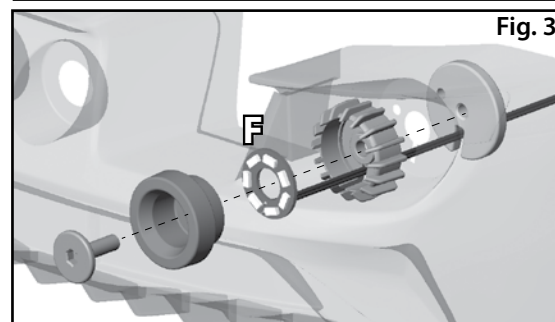
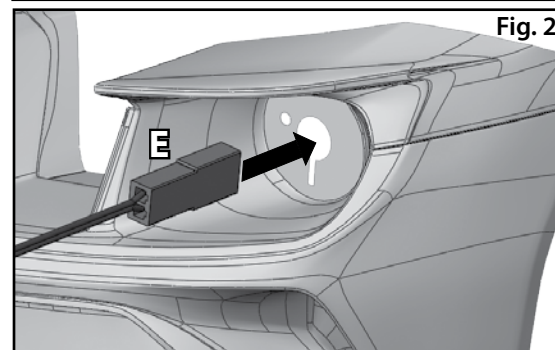


Instalación de arneses de luz led en la carrocería del vehículo

1. Extraiga el tornillo de 3 mm (A) del centro de la lente de luz trasera (B) con una llave hexagonal de 2,0 mm (Fig. 1).
Nota: Sujete la lente (B) (en la parte exterior/trasera de la carrocería del vehículo) y la abrazadera (D) (en la parte interior/trasera de la carrocería del vehículo) para que el ensamblaje no gire al extraer o instalar el tornillo.
2. Extraiga la lente (B), la carcasa (C) y la abrazadera (D) de la carrocería del vehículo (Fig. 1).
3. Presione con cuidado el conector hembra rojo del ensamblaje de led (E) a través del orificio de la luz trasera desde la parte exterior o trasera del vehículo (Fig. 2).
Nota: Esto puede requerir fuerza adicional ya que el orificio es ligeramente más pequeño que el conector hembra.
4. Coloque el cable del ensamblaje de led (F) en la ranura de la carcasa, tal como se muestra, mientras lo instala en la carcasa (Fig. 3).
5. Deslice el ensamblaje de led (F) o la carcasa (C) para que se apoye contra la carrocería del vehículo y alinee los elementos de inserción (ranura y clavija) de la carcasa con los elementos de corte en la carrocería del vehículo.
6. Instale la lente y alinee la abrazadera con las piezas de acoplamiento. Sujete en el lugar.
7. Instale el tornillo de 3 mm con una llave hexagonal de 2,0 mm.
Nota: El tornillo se debe ajustar sin apretar demasiado.
8. Repita todos los pasos para la otra luz trasera.

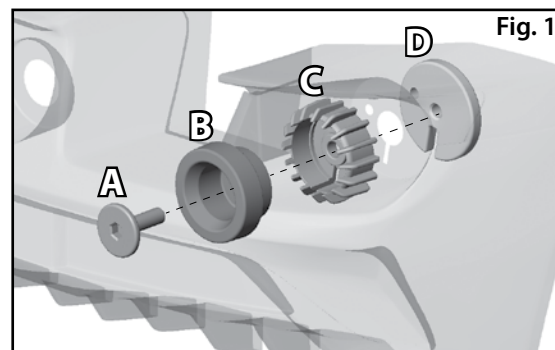

Circuito de arneses de luz led al receptor

1. Instale dos (2) estructuras de los precintos plásticos (G1, G2) en la parte inferior de la carrocería. Coloque las estructuras de los precintos plásticos como se muestra en la Fig. 4.
2. Guíe los arneses de cables del ensamblaje de led (F) y fíjelos a la estructura trasera (G1) con un precinto plástico (Fig. 5).
Nota: Asegúrese de aflojar un poco los cables del led entre la estructura de los precintos plásticos y las abrazaderas de la luz trasera para evitar que se dañen los cables del led.
3. Conecte los arneses de cables del ensamblaje de led en el arnés en Y (I). Asegure el arnés en Y a la estructura frontal (G2) con un precinto plástico (Fig. 6).
4. Extraiga los tres tornillos de cabeza semiesférica de 2,5 x 10 mm de la tapa de la caja del receptor; retire la cubierta.
5. Conecte el arnés de cables del receptor (J) en cualquier canal abierto del receptor.
6. Saque el arnés de la caja del receptor y asegúrelo al cable de alimentación negativo del ESC con un precinto plástico (Fig. 7).
7. Asegúrese de que la junta tórica esté correctamente asentada en la ranura de la caja del receptor de modo que la cubierta no la apriete ni la dañe de ninguna forma. Vuelva a instalar la tapa y ajuste bien los tres tornillos de 2,5 x 10 mm.
8. Conecte el arnés en Y al arnés del receptor y vuelva a instalar la carrocería del vehículo. Las luces traseras se encenderán cuando el ESC esté encendido.

