

Instrucciones para el remolque de bote

Cubre pieza n.º 10350

Contenido del juego:

- Parte superior del enganche
- Parte inferior del enganche
- Postes de soporte, 17 mm (8) (ensamblados en trailer)
- Postes de soporte, 30 mm (8)
- Postes de soporte, 37 mm (8) (ensamblados en el remolque)



- Postes de soporte, 65 mm (4)
- Postes de soporte, 70 mm (4)
- Rieles de soporte (8)
- (ensamblados en el remolque)
- Gancho de proa del Spartan
- Gancho de proa del M41
- Cinta adhesiva de doble cara (2)

- Tuerca de seguridad de nailon de 3 x 0.5 mm (1)
- Tornillos de cabeza avellanada (CS) de 3 x 10 mm (acero inoxidable negro) (1)
- Tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 3 x 12 mm (acero inoxidable negro) (2)

- Tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 3 x 15 mm (acero inoxidable negro) (1)
- Tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 3 x 18 mm (acero inoxidable negro) (1)

- ### Herramientas necesarias:
- Llave hexagonal de 2 mm

Consejo profesional: Retire el timón antes de remolcar el bote. Esto puede evitar daños en el timón en terrenos irregulares o accidentados.

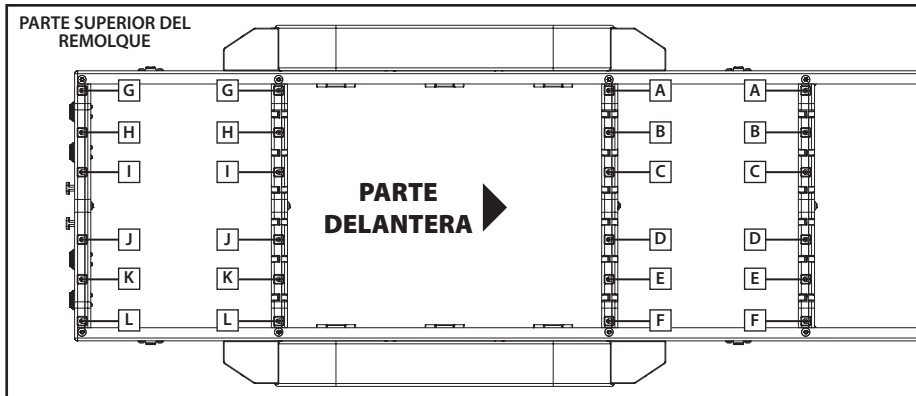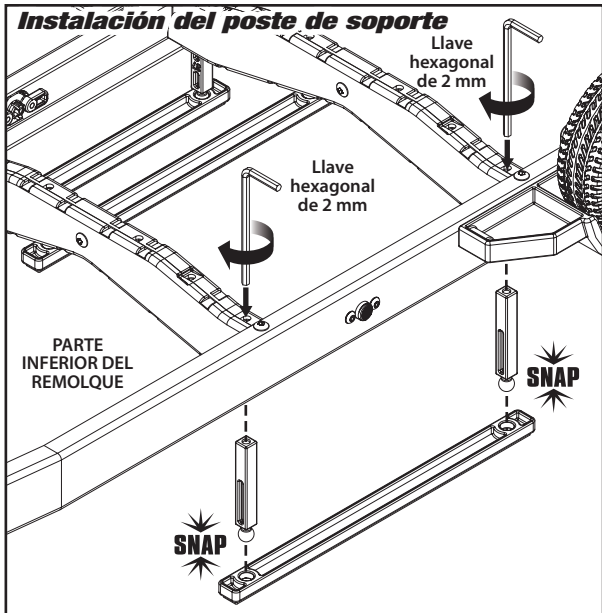

	Longitud del poste de soporte exterior	Posiciones de los orificios				Longitud del poste de soporte interior	Posiciones de los orificios			
Spartan	37 mm*	A	F	G	L	17 mm*	C	D	I	J
M41	30 mm*	A	F	G	L	70 mm*	B	E		
						65mm*	H	K		

*longitud indicada en el postes de soporte

