

Contenido del juego n.º 8035:

- Módulo de iluminación de ledes
- Bloque de distribución
- Montaje de bloque de distribución
- Conjunto de arnés del faro izquierdo
- Conjunto de arnés del faro derecho
- Arnés de luz de señalización trasera
- Arnés de luz trasera
- Puente
- Arnés de extensión (para usar con accesorios opcionales)
- Lente de luz delantera (2)
- Reflector de luz delantera (2)
- Tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm (2)
- Tornillos de 2,5 x 15 mm (2)
- Precintos plásticos (10)

Contenido del juego n.º 8036:


- Bloque de distribución
- Montaje de bloque de distribución
- Conjunto de arnés del faro izquierdo
- Conjunto de arnés del faro derecho
- Arnés de luz de señalización trasera
- Arnés de luz trasera
- Puente
- Arnés de extensión (para usar con accesorios opcionales)
- Lente de luz delantera (2)
- Reflector de luz delantera (2)
- Tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm (2)
- Precintos plásticos (10)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2.0 mm
- Llave hexagonal de 1.5 mm
- Alicates cortantes (para cortar precintos plásticos)

Instalación del módulo de iluminación de ledes (Fig. 1) (Juego n.º 8035 solamente):

1. Instale el módulo de iluminación de ledes (A) en el panel del piso del chasis izquierdo. Asegure con los tornillos de 2,5 x 15 mm (2).
2. Retire los tornillos de la cubierta de la caja del receptor y la sujeción del cable, y extraiga la cubierta y la sujeción (B).
3. Retire los dos tornillos avellanados de 3 x 10 mm de la bandeja de la batería (C).
4. Levante la bandeja de la batería y guíe el cable rojo (conector macho) desde el módulo de iluminación de ledes en el lado derecho del chasis, entre los dos servos T-Lock, y a través del agujero en la caja del receptor. Coloque el conector en el canal 1 del receptor (D). **Nota:** El conector se puede colocar en cualquier canal no telemétrico del receptor TQi.
5. Aplique una gotita adicional de grasa de silicona (n.º de pieza 1647 de Traxxas, se vende por separado) en la sujeción de cables. La grasa mejorará el sellado. Vuelva a instalar la abrazadera y los tornillos.
6. Asegúrese de que la junta tórica esté correctamente asentada en la ranura de la caja del receptor de modo que la cubierta no la apriete ni la dañe de ninguna forma.

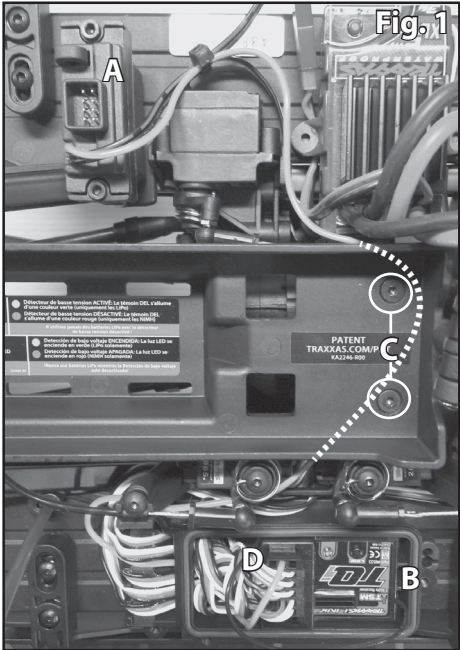



7. Instale la cubierta y los tornillos. Inspeccione la cubierta para asegurarse de que el sello de la junta tórica no pueda verse.
8. Vuelva a instalar los tornillos en la bandeja de la batería.
9. Conecte el cable negro (conector hembra rojo) del módulo de iluminación de ledes al cable rojo (conector macho) que sale del control electrónico de velocidad XL-5 HV.

Desmontaje de la parrilla delantera (Fig. 6)

1. Retire los seis (6) retenedores delantero de la parrilla (E) y la parrilla delantera (F) del carrocería. Retire los conjuntos del faros (G) de la parrilla (consulte Diagrama de ensamblaje, Fig. 6). Conserve y vuelva a utilizar los soportes de faros de plástico y todo el hardware.

Instalación de faros led (Fig. 6)

1. Instale los reflectores cromados (2) en las placas de circuitos de los arneses del faro LED (H) (Fig. 2).
Nota: Los reflectores deben instalarse correctamente para que queden planos contra las placas de circuito. Alinee las características de incrustación (clavijas en los reflectores con agujeros en las placas de circuitos). Además, hay una muesca en el lado inferior de los reflectores para el despeje de los cables en las placas de circuito.
2. Instale las placas de circuito en los soportes de faro de plástico existentes (G); luego, instale la nueva lente transparente y naranja sobre los reflectores cromados y sobre las placas de circuitos (Fig. 3). **Nota:** Alinee las características de incrustación (clavijas en la lente con orificios en las placas de circuitos y monturas de los faros).
3. Instale conjuntos completos de faros izquierdo y derecho en la parrilla delantera y asegúrelos con el tornillo de cabeza de botón de 1,6 x 5 mm retirado durante el desmontaje.
4. Pase los conectores y los cables a través de las ranuras del cuerpo y vuelva a instalar la parrilla delantera y los retenedores utilizando los tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm (6) retirados durante el desmontaje.
5. Coloque las luces de señalización laterales LED en los receptáculos cercanos a cada faro.

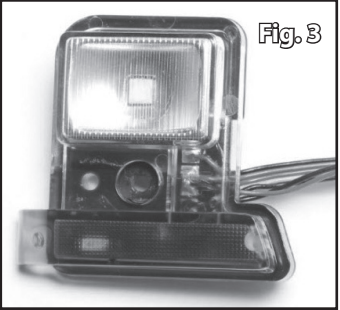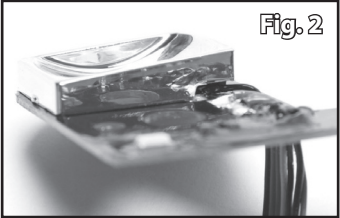


Instalación de luz trasera de led:

Nota: Los arneses ligeros de led de luz trasera tienen un cable largo y corto. El cable corto de cada arnés debe instalarse en el lado izquierdo (lado del conductor) de la carrocería del vehículo.

1. El arnés de luz de señalización lateral trasera tiene los ledes de 3 mm más pequeños con la banda de color azul cerca del conector. Ajuste los ledes de señalización lateral trasera en los receptáculos de luz de señalización lateral.
2. El arnés de luz trasera tiene los ledes de 5 mm más grandes con la banda de color rojo cerca del conector. Ajuste los ledes de la luz trasera en los receptáculos de la luz trasera.

Diagrama de ensamblaje

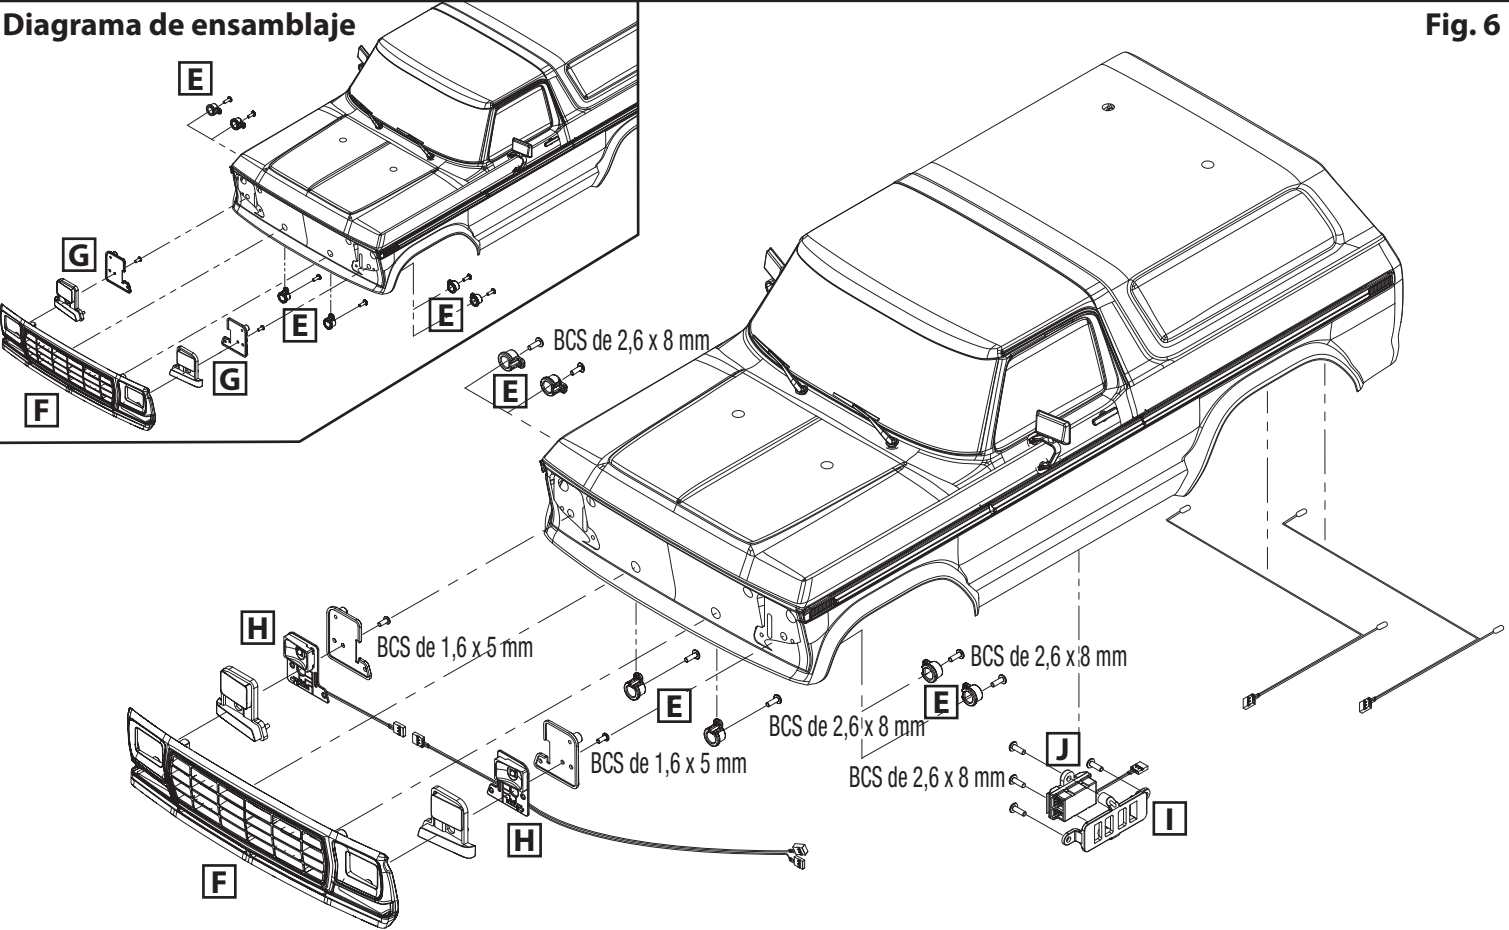

Enrutamiento de cables (Fig. 7)

Al instalar los arneses de luces LED, tenga en cuenta dónde comienza y termina la instalación en el Diagrama de cableado (Fig. 7). Utilice precintos para sujetar el cableado a la carrocería en las ubicaciones indicadas. Los precintos no necesitan apretarse; permita algo de holgura para el movimiento del alambre.

Instalación del bloque de distribución

1. Retire los tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm (2) del retenedor de moldura lateral (B). Instale el montaje de bloque de distribución (I) y asegúrelo con los tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm (2) como se muestra en la Fig. 4.
2. Enchufe los conectores de los arneses de cables de luz LED en los puertos del bloque de distribución (J). Haga coincidir la banda de color en los arneses de cables con el color correspondiente de cada indicador de puerto en el bloque de distribución (blanco para las luces delanteras, rojo para las luces traseras, azul para las luces de señalización lateral traseras).
3. Enchufe el puente incluido en el puerto verde del bloque de distribución como se indica (vea Diagrama de cableado, Fig. 7). **Nota:** El puente permitirá que las luces LED pasen al modo de potencia máxima (luz alta). El puente no es necesario para que las luces LED funcionen (las luces permanecerán en modo de baja potencia (luz baja) si el puente no se utiliza). Además, un accesorio de barra de luces LED de techo compatible (pieza n.º 8025) está disponible por separado y proporcionará esta misma opción de luz alta/luz baja una vez que esté conectado a los puertos amarillo y verde en el bloque de distribución (requiere el uso del arnés de extensión suministrado).
4. Utilice los tornillos de cabeza de botón de 2,6 x 8 mm incluidos para asegurar el bloque de distribución al montaje.

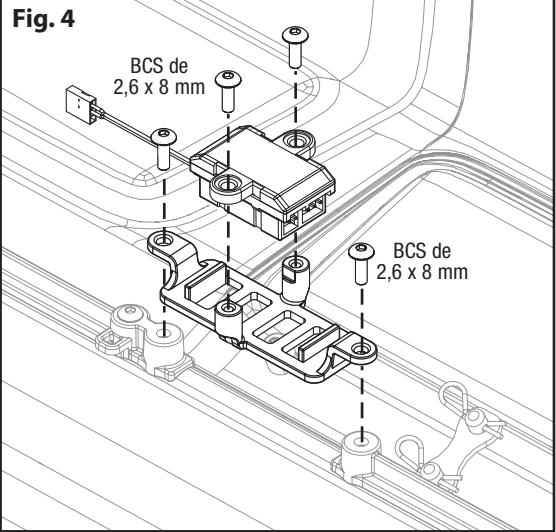


Fig. 4

Diagrama de cableado

Fig. 7

