

# Traxxas LED osvětlení (pro Mini Slash)


## Obsah balení:

- Sestava kabelového svazku LED světelné lišty (přední světelná lišta s čočkou a zadní světelné lišty)
- Kryty zadní světelné lišty (2)
- Čočka zadní světelné lišty (2)
- Prodlužovací kabelový svazek
- Šablona pro vyříznutí karoserie
- Šrouby s válcovou hlavou 2,5x8 mm (BCS) (5)
- Šrouby s válcovou hlavou 1,6x7 mm (samořezné) (BCS) (4)
- Stahovací pásy (6)

## Potřebné nástroje:


- Imbusový klíč 2,0 mm
- Imbusový klíč 1,5 mm
- Kuželový výstružník na karoserii (díl TRA3433 nebo TRA3433X, prodává se samostatně)
- Nůžky na karoserii (díl TRA3431 nebo TRA3432, prodává se samostatně)
- Modelářský nůž (díl TRA3437, prodává se samostatně)

- 1** Odstraňte ze karoserie vozidla střešní ližiny, ochranný rám karoserie, interiér karoserie, boční lišty a příčnou výztuhu.

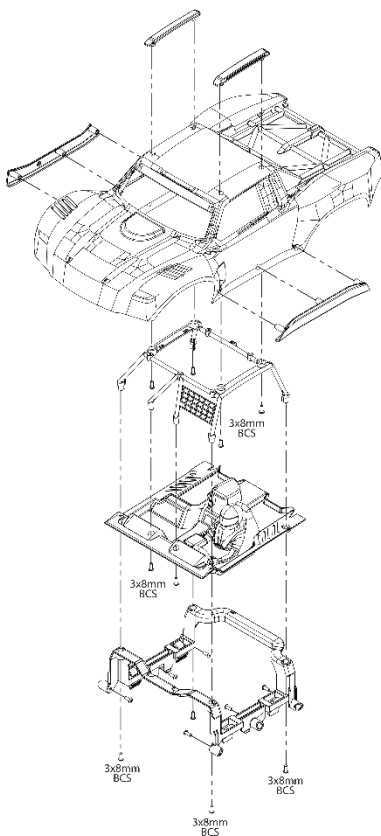


## 2a Úprava karoserie:


Před instalací přední a zadní světelných listů bude nutné upravit karoserii vozidla. Odlepte podkladovou vrstvu z přiložených samolepicích vyřezávacích šablon. Nainstalujte šablony na zadní část karoserie vozidla a zarovnejte spodní hranu šablon s karoserií podle vyobrazení. Pomocí kuželového výstružníku na karoserii a modelářského nože opatrně vyřízněte do karoserie otvory pro zadní světelné listy.

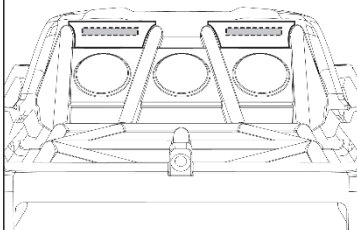

## 2b Pomocí modelářského nože nebo nůžek na karoserii opatrně odstraňte horní část předního čelního skla pro přední světelnou listu. Řežte podél stávajících linií karoserie podle vyobrazení.

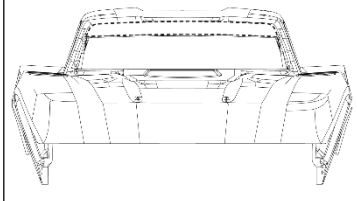

## 3 Znovu namontujte střešní ližiny a ochranný rám karoserie pomocí šroubů 3x8 mm BCS (4) demontovaných v kroku 1.

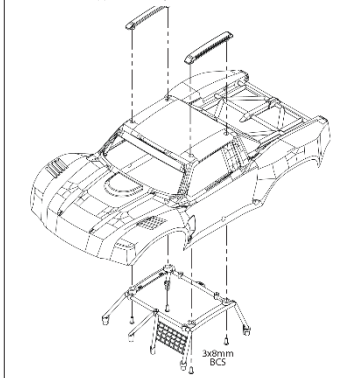


- 4** Namontujte sestavu přední světelné lišty na ochranný rám karoserie pomocí přiložených šroubů 2,5x8 mm BCS (3).

- 5** Namontujte zadní světelné lišty na ochranný rám karoserie pomocí přiložených šroubů 2,5x8 mm BCS (2).

- 6** Připevněte kryty zadní světelné lišty (2) a čočky (2) k tělesu zadní světelné lišty z vnější strany karoserie vozidla podle vyobrazení pomocí přiložených šroubů 1,6x7 mm BCS (samofezné) (4).

- 7** Znovu namontujte interiér karoserie, příčnou výztuhu a boční lišty pomocí šroubů 3x8 mm BCS (12).



- 8** Použijte přiložené stahovací pásky (6) k upevnění vodičů k ochrannému rámu karoserie v zobrazených místech.

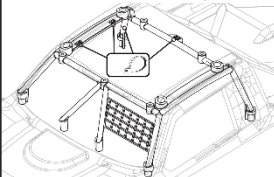

- 9** **Instalace prodlužovacího kabelového svazku**  
Odstraňte kryt přijímačové krabičky vyšroubováním šroubu 2,5x8 mm CS. Zapojte červený konektor z prodlužovacího kabelového svazku do libovolného volného kanálu na přijímači. Znovu namontujte kryt a šroub 2,5x8 mm CS pevně dotáhněte.

#### Připojení LED světelných lišt

Před instalací karoserie vozidla zapojte druhý červený konektor z prodlužovacího kabelového svazku do červeného konektoru ze sestavy kabelového svazku světelné lišty pro napájení LED světel. Světla se rozsvítí po zapnutí regulátoru otáček.

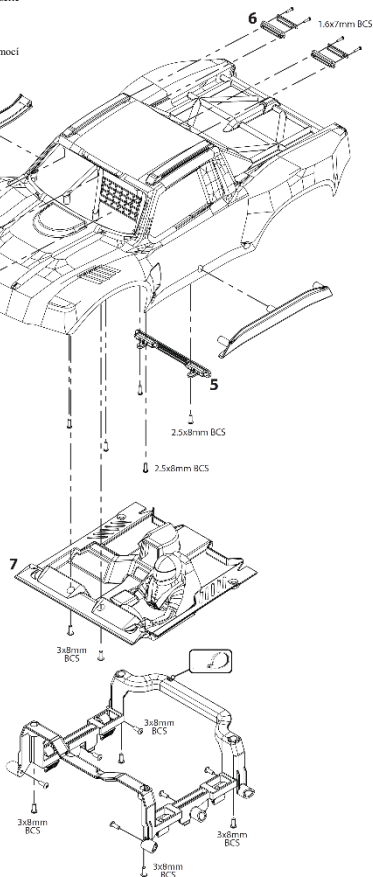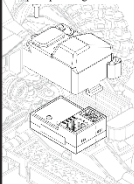



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



**Dovozce**

Astra, spol. s r. o.,  
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,  
E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz),  
Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)