

Traxxas instalační sada Pro Scale (pro TRX-4 Chevrolet Blazer 1979)

Balení obsahuje:

- Držák distribučního bloku (1)
- Čočka zpětného světla, levá a pravá
- Kabelový svazek směrových ukazatelů (1)
- Kabelový svazek LED zpětných světel (1)
- Propojka (1)
- Adaptér vysoký/nízký výkon LED přední nárazníkové světelné lišty (1)
- Adaptér vysoký/nízký výkon LED střešní světelné lišty (1)
- Šrouby s půlkulatou hlavou 2,6x8 mm (2)
- Oboustranná pěnová lepicí páska
- Držák stahovací pásky (3)
- Stahovací pásky (5)

Potřebné nástroje:

- Imbusový klíč 2,0 mm

Důležitá poznámka: Pokud byl váš model dodán s továrně nainstalovanými LED světly a kabelový svazek světlometů je veden na straně řidiče (levá strana) karoserie vozidla, bude nutné jej přesunout na stranu spolujezdce (pravá strana) pro správnou orientaci směrových ukazatelů se systémem Pro Scale® Advanced Lighting Control System.

1. Vyjměte LED diody z patic světlometů. Poznámka: Západky v patičkách LED jsou pružné, aby umožnily snadné vyjmutí LED diod. Otevřete západky malým plochým šroubovákem namísto táhání za vodiče.
2. Odstraňte šrouby s půlkulatou hlavou 2,5x10 mm ze středové desky plošných spojů, abyste ji vyjmuli z karoserie vozidla.
3. Znovu nainstalujte desku plošných spojů tak, aby kabelový svazek světlometů vycházel na straně spolujezdce (pravá strana).
4. Nainstalujte přiložené držáky stahovacích pásek a použijte stahovací pásky k upevnění kabeláže ke karoserii (viz Schéma zapojení karoserie na straně 4).




Instalace

Tato sada obsahuje montážní součásti nezbytné k přizpůsobení dílu č. 8085 Sport LED Light Kit pro plnou kompatibilitu se systémem Pro Scale Advanced Lighting Control, díl č. 6591 (díly č. 8085 a 6591 se prodávají samostatně).

- **Pokud byla sada LED světel 8085 již nainstalována**, bude nutné odstranit stávající distribuční blok a držák v karoserii a nainstalovat nový Pro Scale Lighting Distribution Block (díl č. 6593, součást dílu č. 6591) s použitím nového držáku distribučního bloku dodaného v této sadě. Tyto pokyny předpokládají, že sada LED světel 8085 již byla nainstalována.
- **Pokud instalujete sadu LED světel 8085 poprvé**, postupujte podle pokynů dodaných se sadou LED světel, avšak použijte Pro Scale Lighting Distribution Block spolu s montážním držákem dodaným v této sadě.


V obou výše uvedených případech rovněž nainstalujete kabelový svazek zpětných světel a kabelový svazek směrových ukazatelů dodané v této sadě podél kabelového svazku zadních světel v karoserii. Viz důležitá poznámka výše týkající se vedení vodičů. Viz také schémata zapojení na následujících stranách pro doplňující informace.

1. Odstraňte šrouby s půlkulatou hlavou 2,6x8 mm (2) pro vyjmutí nainstalovaného distribučního bloku z držáku panelu zadního čela na karoserii vozidla (obr. A1).
2. Odpojte nainstalované konektory kabelových svazků LED světel ze stávajícího distribučního bloku. Odpojte kabelové svazky střešní světelné lišty a pracovních světel z adaptéru kabelového svazku 4-v-2 (je-li nainstalován). Adaptér zlikvidujte.
3. Odstraňte panel zadního čela vyšroubováním šroubů 2,5x8 mm BCS (4) z držáku a svorek zadních světel (obr. A2).
4. Pomocí malého plochého šroubováku vyjměte červenou čočku a zaslepené LED diody zpětných světel a směrových ukazatelů z panelu zadního čela (obr. A2).
5. Nainstalujte přiložené číré čočky zpětných světel (levou a pravou) (obr. B).

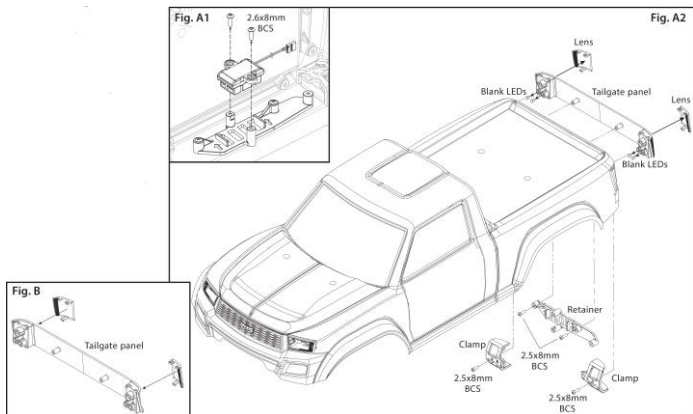

6. Znovu nainstalujte panel zadního čela, držák a svorky pomocí šroubů vyjmutých v kroku 1.
7. Sejměte krycí fólii z jedné strany přiložené pěnové lepicí pásky a připevňte ji ke spodní straně držáku distribučního bloku podle obr. C. Z druhé strany pásky zatím krycí fólii neodstraňujte.
8. Nainstalujte držák distribučního bloku na držák panelu zadního čela a upevněte jej šrouby s půlkulatou hlavou 2,6x8 mm (2) (obr. C).
9. Jemně odchyľte karoserii od držáku distribučního bloku a odstraňte krycí fólii z druhé strany pěnové pásky. Přitlačte karoserii k držáku, aby se přilepila k držáku.
10. Zcvakněte LED diody zpětných světel (svazek označený pro port A distribučního bloku) a LED diody směrových ukazatelů (svazek označený pro port B distribučního bloku) do patič v panelu zadního čela a veďte oba svazky podél stávající kabeláže v karoserii vozidla (viz Schéma zapojení karoserie na straně 4 pro správné umístění LED; zpětná světla dovnitř, směrové ukazatele ven). Odstraňte nainstalované stahovací pásky. Jsou dodány nové stahovací pásky pro upevnění vodičů po přidání nových svazků. Upevněte kabeláž ke karoserii v určených místech. Stahovací pásky nemusí být utaženy pevně; ponechte určitou rezervu délky pro pohyb vodičů.


11. Zapojte kabelový svazek LED střešní světelné lišty (se žlutým barevným proužkem u konektoru) (je-li nainstalován) do přiloženého adaptéru vysoký/nízký výkon (označeného pro port M distribučního bloku) (obr. D) (viz Schéma zapojení karoserie na straně 4).
12. Zapojte konektory kabelových svazků LED světel a adaptér vysoký/nízký výkon na karoserii vozidla do portů na distribučním bloku. Sladte barevný proužek a/nebo písmenné označení na svazcích s odpovídající barvou/písmenem každého portu na distribučním bloku (viz tabulka níže). Zapojte kabelový svazek pracovních světel (je-li nainstalován) do portu N.
13. Použijte přiložené šrouby s půlkulatou hlavou 2,6x8 mm (2) k upevnění distribučního bloku k držáku (obr. C).
14. Zapojte kabelový svazek podvozkového osvětlení (je-li nainstalován) do kanálu 7 na Pro Scale Lighting Power Module na podvozku
15. Pokud je na podvozku nainstalována přední nárazníková světelná lišta, zapojte konektor kabelového svazku světelné lišty (pouze černý vodič) do přiloženého adaptéru vysoký/nízký výkon (obr. E). Zapojte druhý konektor kabelového svazku světelné lišty (modrý a černý vodič) do portu kanálu 3 a konektor adaptéru vysoký/nízký výkon do portu kanálu 4 na Pro Scale Lighting Power Module (obr. F) (viz Schéma zapojení podvozku na straně 3). Použijte stahovací pásy a stávající přichytky vodičů k upevnění kabeláže k nosníku podvozku.

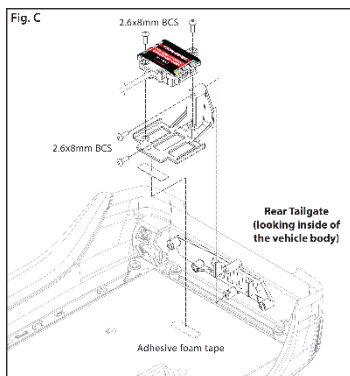




Písmeno	Barva	Popis	Funkce
A	N/A	Kabelový svazek zpětných světel	LED diody zpětných světel při zařazení zpětného chodu vozidla
B	N/A	Kabelový svazek zadních směrových ukazatelů	LED diody zadních směrových ukazatelů
C	Červená	Kabelový svazek zadních světel	LED diody zadních a brzdových světel
E	Zelená	Propojka zadních samostatných směrových ukazatelů	Nainstalujte propojku při použití zadních samostatných směrových ukazatelů (samostatné oranžové LED diody)
G	Bílá	Kabelový svazek sestavy předních světlometů	LED diody předních světlometů a předních obrysových světel
H	Bílá	Kabelový svazek předních směrových ukazatelů	LED diody předních směrových ukazatelů
M	N/A	Kabelový svazek světelné lišty	LED světelná lišta, která se obvykle montuje na střechu vozidla
N	Žlutá	Kabelový svazek sestavy podvozkových /scénických světel	Přídavné LED osvětlení, které se montuje na karoserii vozidla nebo na spodní část podvozku (je-li součástí výbavy)

Chassis Wiring Diagram

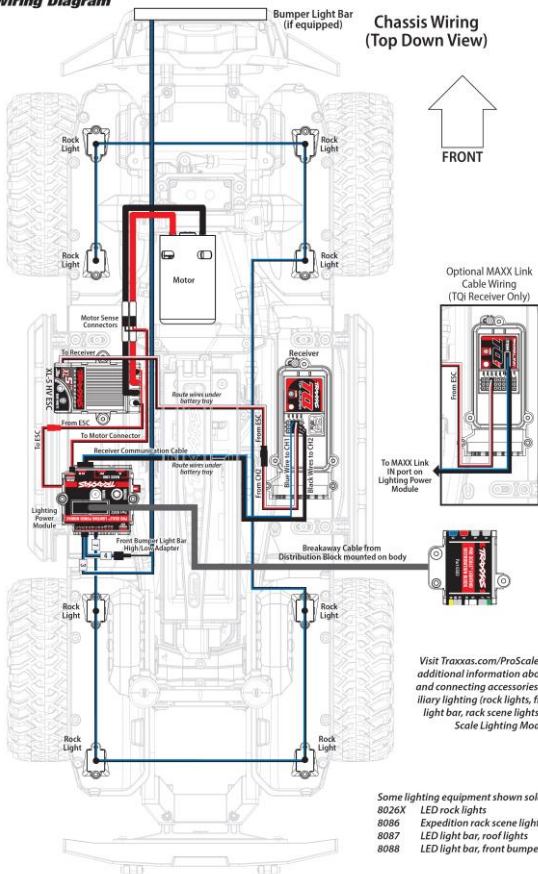

Body Wiring Diagram

Body Wiring (viewed from the underside of the body)

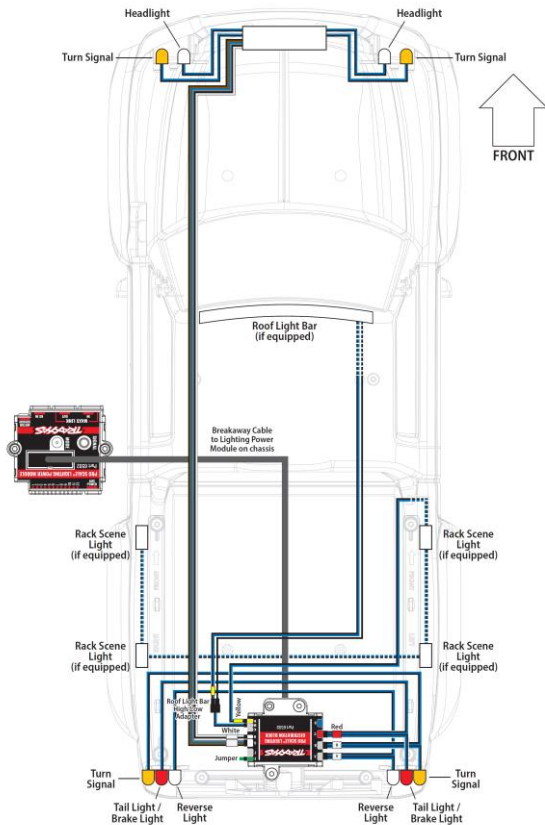



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.

**ASTRA****Dovozce**

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz