

Gebrauchsanleitung

DE

Vielen Dank für den Kauf dieser Qualitäts-LED-Kopfbandlupe.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



BEZEICHNUNG
HERSTELLER NR.
LINSEN


LINSENSCHUTZ
LED LICHT

KOPFBAND

BATTERIEN

LED KOPFBANDLUPE
LC1766
5 austauschbare Präzisionslinsen enthalten
mit Vergrößerungen: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Enthält Linsenbox und Reinigungstuch
Vollständig abnehmbare LED Spotlicht
für getrennten Gebrauch
Voll einstellbares festes Plastikkopfband

Enthält 3 x AAA 1.5V Batterien
(einfach aufstecken & Batteriehalter entnehmen
um Batterien einzusetzen)

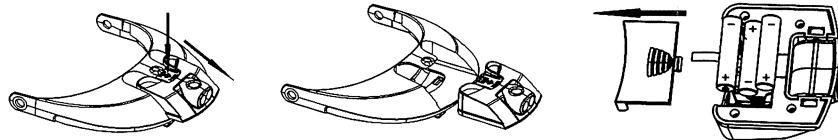

VERGRÖßERUNG (ARBEITSABSTAND) - 1 LINSE		VERGRÖßERUNG (ARBEITSABSTAND) - 2 LINSEN	
	mm/inches		mm/inches
1.0x	300 – 350mm (12 – 14")	3.0x	1x + 2x 160 – 180mm (6¼ - 7")
1.5x	240 – 260mm (9 ½ - 10 ¼")	4.0x	1.5x + 2.5x 125 – 135mm (4 ¾ - 5 ¼")
2.0x	215 – 235mm (8 ½ - 9 ¼")	4.5x	2x + 2.5x 110 – 130mm (4 ½" - 5")
2.5x	205 – 225mm (8 – 9")	5.0x	1.5x + 3.5x 100 – 120mm (3 ¾ - 4 ¾")
3.5x	135 – 145mm (5¼ - 5 ¾")	5.5x	2x + 3.5x 80 – 95mm (3 – 3 ¼")
		6.0x	2.5x + 3.5x 60 – 85mm (2 ½" - 3 ½")

ACHTUNG: Bei der Verwendung von Elektroprodukten sind wichtige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Brandgefahr, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden.

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG:

- Gebrauch nur in geschlossenen Räumen:
 - Raumtemperatur zwischen -5 und +40 Grad Celsius
 - Luftfeuchtigkeit: Höchstens 95%
- Setzen Sie die Lampe niemals aus:
 - Hohen Temperaturen
 - Wasser, Dampf oder Nebelumgebungen
 - Aggressiven, ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten oder gashaltigen / explosiven Umgebungen
 - Direkter Sonneneinstrahlung
- Versuchen Sie niemals, die Kopfbandlupe zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn Sie sind qualifizierter Elektriker.

CE Konformitätserklärung
Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt CE entspricht.




LightCraft

Shesto, Sunley House, Olds Approach, Watford WD18 9TB
+44 (0) 20 8451 6188 sales@shesto.co.uk
www.shesto.com

Mode D'emploi

FR

Merci d'avoir acheté ce bandeau Loupe à LED.
Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la lampe.

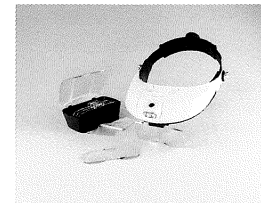

DESCRIPTION
REF FABRICANT
LOUPES


PROTECTION DES LENTILLES

LED
BANDEAU

BATTERIES

LED HEADBAND MAGNIFIER Bandeau Loupe à LED
LC1766
Sont incluses 5 Lentilles de précision interchangeable
avec des grossissements de 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Inclus : boîte de rangement pour lentilles et tissu
de nettoyage
LED blanches détachables pour usage indépendant
Bandeau plastique résistant entièrement réglable

3 x AAA 1.5v batteries incluses (Faire glisser le clapet
et déclipser le compartiment pour placer ou changer
les batteries)

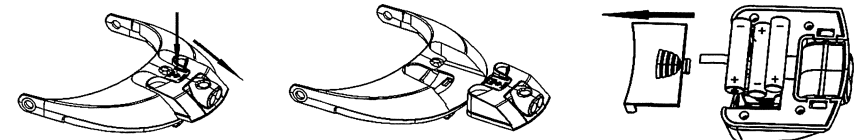

DISTANCES DE TRAVAIL /GROSSISSEMENT - 1 LENTILLE		DISTANCES DE TRAVAIL /GROSSISSEMENT - 2 LENTILLES	
	mm/inches		mm/inches
1.0x	300 – 350mm (12 – 14")	3.0x	1x + 2x 160 – 180mm (6¼ - 7")
1.5x	240 – 260mm (9 ½ - 10 ¼")	4.0x	1.5x + 2.5x 125 – 135mm (4 ¾ - 5 ¼")
2.0x	215 – 235mm (8 ½ - 9 ¼")	4.5x	2x + 2.5x 110 – 130mm (4 ½" - 5")
2.5x	205 – 225mm (8 – 9")	5.0x	1.5x + 3.5x 100 – 120mm (3 ¾ - 4 ¾")
3.5x	135 – 145mm (5¼ - 5 ¾")	5.5x	2x + 3.5x 80 – 95mm (3 – 3 ¼")
		6.0x	2.5x + 3.5x 60 – 85mm (2 ½" - 3 ½")

ATTENTION : en utilisant un objet électrique, d'importantes mesures de sécurité doivent être suivies pour éviter tous risques de feu, choc électrique et blessure personnelle.

SVP LISEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN:

- Usage intérieur seulement
 - Température de la pièce de -20 à +40 C°.
 - Humidité : Inférieure ou égale à 95%
- Ne pas exposer la lampe à :
 - Haute température.
 - Eau, vapeur ou conditions humides.
 - Liquides corrosifs ou inflammables, ou dans une atmosphère gazeuse/explosive,
 - à la lumière directe du soleil
- Ne jamais démonter ou réparer le Bandeau Loupe LED sauf si vous êtes un électricien qualifié

Déclaration de conformité CE
Nous déclarons que ce produit est conforme avec la directive CE




LightCraft

Shesto, Sunley House, Olds Approach, Watford WD18 9TB
+44 (0) 20 8451 6188 sales@shesto.co.uk
www.shesto.com

Instruction Leaflet

GB

Thank you for purchasing this quality LED Headband Magnifier with bi-plate lens magnification. Please read these instructions carefully before using this product.

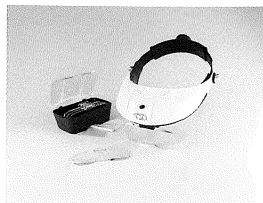

DESCRIPTION
MANUFACTURER REF.S
MAGNIFIERS




LENS PROTECTION
LED LIGHT
HEADBAND

BATTERIES INCLUDED

LED HEADBAND MAGNIFIER
LC1766

5 Precision interchangeable lenses included with magnifications: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Includes lens case and cleaning cloth
Fully detachable LED spotlight for separate use
Fully adjustable tough plastic headband

3 x AAA 1.5v batteries
(simply slide open & unclip the battery compartment to fit/change batteries)

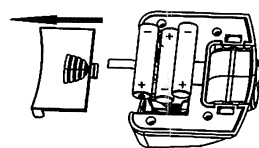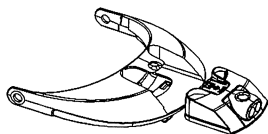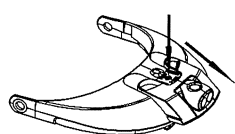

Gebrauchsanleitung

DE

Vielen Dank für den Kauf dieser Qualitäts-LED-Kopfbandupe. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



BEZEICHNUNG
HERSTELLER NR.
LINSEN

LINSENSCHUTZ
LED LICHT




KOPFBAND

BATTERIEN

LED KOPFBANDLUPE
LC1766

5 austauschbare Präzisionslinsen enthalten mit Vergrößerungen: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x
Enthält Linsenbox und Reinigungstuch
Vollständig abnehmbare LED Spotlight für getrennten Gebrauch
Voll einstellbares festes Plastikkopfband

Enthält 3 x AAA 1.5V Batterien
(einfach aufschieben & Batteriehalter entnehmen um Batterien einzusetzen)

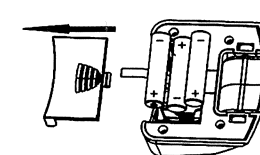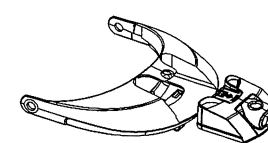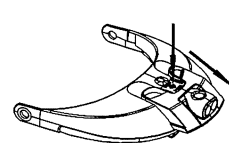

SPECIFICATION - SINGLE LENS

Magnification Single Lenses	Working distance mm/inches
1.0x	300 - 350mm (12 - 14")
1.5x	240 - 260mm (9 ½ - 10 ¼")
2.0x	215 - 235mm (8 ½ - 9 ¼")
2.5x	205 - 225mm (8 - 9")
3.5x	135 - 145mm (5¼ - 5 ¾")

SPECIFICATION - BI-PLATE LENSES

Magnification	Bi-Plate Lenses	Working distance mm/inches
3.0x	1x + 2x	160 - 180mm (6¼ - 7")
4.0x	1.5x + 2.5x	125 - 135mm (4 ¾ - 5 ¼")
4.5x	2x + 2.5x	110 - 130mm (4 ½" - 5")
5.0x	1.5x + 3.5x	100 - 120mm (3 ¾ - 4 ¾")
5.5x	2x + 3.5x	80 - 95mm (3 - 3 ¼")
6.0x	2.5x + 3.5x	60 - 85mm (2 ½" - 3 ½")

VERGRÖßERUNG (ARBEITSABSTAND) - 1 LINSEN

Magnification	Working distance mm/inches
1.0x	300 - 350mm (12 - 14")
1.5x	240 - 260mm (9 ½ - 10 ¼")
2.0x	215 - 235mm (8 ½ - 9 ¼")
2.5x	205 - 225mm (8 - 9")
3.5x	135 - 145mm (5¼ - 5 ¾")

VERGRÖßERUNG (ARBEITSABSTAND) - 2 LINSEN

Magnification	Bi-Plate Lenses	Working distance mm/inches
3.0x	1x + 2x	160 - 180mm (6¼ - 7")
4.0x	1.5x + 2.5x	125 - 135mm (4 ¾ - 5 ¼")
4.5x	2x + 2.5x	110 - 130mm (4 ½" - 5")
5.0x	1.5x + 3.5x	100 - 120mm (3 ¾ - 4 ¾")
5.5x	2x + 3.5x	80 - 95mm (3 - 3 ¼")
6.0x	2.5x + 3.5x	60 - 85mm (2 ½" - 3 ½")

WARNING: When using electrical products, important safety precautions must be adhered to in order to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY:

- Indoor use only:
 - Room temperature from -5 to +40 degrees centigrade
 - Humidity: Less than or equal to 95%
- Do not expose the lamp to:
 - High temperatures
 - Water, steam or damp conditions
 - Corrosive, flammable liquids, or gaseous / explosive atmospheres
 - Direct sunlight
- Never attempt to disassemble or repair the Headband Magnifiers, unless you are a qualified electrician

CE Declaration of Conformity
We declare that this product complies with CE



LightCraft

Shesto, Sunley House, Olds Approach, Watford WD18 9TB
+44 (0) 20 8451 6188 sales@shesto.co.uk
www.shesto.com

ACHTUNG: Bei der Verwendung von Elektroprodukten sind wichtige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Brandgefahr, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden.

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG:

- Gebrauch nur in geschlossenen Räumen:
 - Raumtemperatur zwischen -5 und +40 Grad Celsius
 - Luftfeuchtigkeit: Höchstens 95%
- Setzen Sie die Lampe niemals aus:
 - Hohen Temperaturen
 - Wasser, Dampf oder Nebelumgebungen
 - Aggressiven, ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten oder gasaltigen / explosiven Umgebungen
 - Direkter Sonneneinstrahlung
- Versuchen Sie niemals, die Kopfbandupe zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn Sie sind qualifizierter Elektriker.

CE Konformitätserklärung
Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt CE entspricht.



LightCraft

Shesto, Sunley House, Olds Approach, Watford WD18 9TB
+44 (0) 20 8451 6188 sales@shesto.co.uk
www.shesto.com